


SERENE HOUSE®

## Instruction Manual



Car Scent Diffuser  
Knight

## Product &amp; Accessories

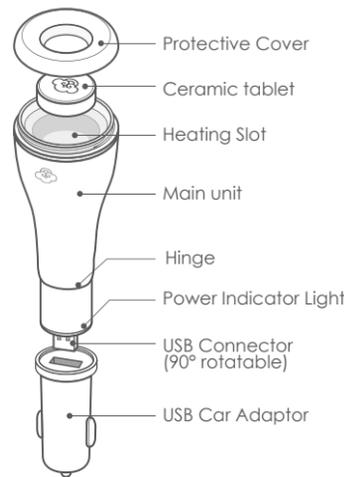

## Operating Instructions

- Please remove all packaging before use.
- Use the ceramic tablet included with your purchase. For best result, we recommend that you use SERENE HOUSE 100% essential oil with this scent diffuser.
- Always unplug the product from 12V outlet when not in use.

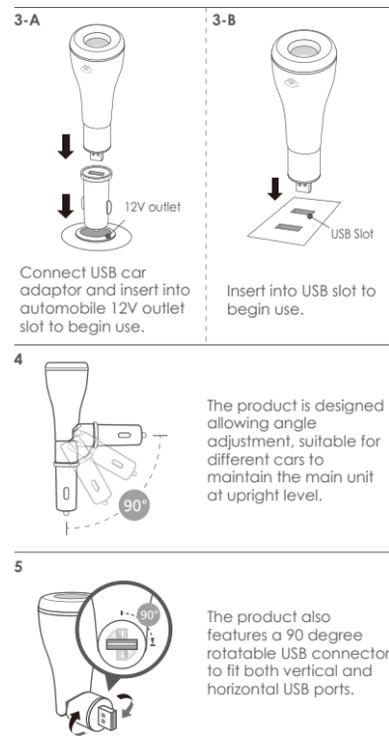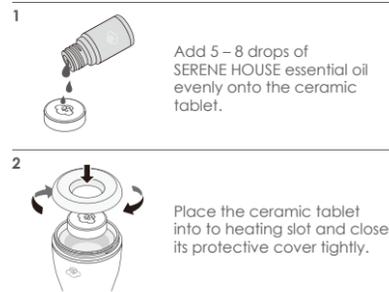

## Cleaning &amp; Maintenance

- Always unplug the product from its power source prior to cleaning & maintenance.
- The ceramic tablet is a consumable item and must be replaced with a new ceramic tablet when its absorbance weakens ( Ceramic tablet refill packs are sold separately, please visit [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) for more information on the distribution near you ).
- Regular cleaning and maintenance is required after each use.



## Precautions for Use:

- Read the instruction manual before using this product.
- Be sure to handle this product with care to avoid impacts or drops.
- If you have any special physical conditions, such as pregnancy, lung failure, cancer, epilepsy, or other illnesses, please consult your doctor before using essential oils. Stop using the product and open the windows for ventilation if you start to feel uncomfortable.

## Precautions for Use of Ceramic tablet

- Use of SERENE HOUSE 100% essential oils is recommended.
- Be sure to use a different ceramic tablet with each different essential oil.
- Please do not store essential oils in automobiles with high in-car temperatures and sun exposure.
- Essential oils are highly concentrated and should always be handled with care, including the amount for each use.
- Please avoid dripping the essential oil onto the exterior of the product or onto furniture. If essential oil dripping accidentally occurs, wipe off immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.
- Keep away from children and pets to avoid accidental ingestion.
- The ceramic tablet is not food. Please do not ingest.

## Safety Precautions

- For safety, please be sure to comply with the following instructions :
- The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
  - "WARNING" contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.

**WARNING**

- Stop using the product immediately and unplug the device once smoke, smell, unusual sounds or other anomalies occur.
- Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, or damage may occur.
- When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, rather than with household waste. The symbols on the product, instruction manual and packaging allow for proper sorting and disposal.
- This product must be disconnected from the power source when not in use or before cleaning and maintenance.

- After the power source is removed from the main unit, only remove the ceramic tablet for cleaning and maintenance after it has cooled completely.
- Please avoid dripping the essential oil onto the exterior of the product or onto furniture. If essential oil dripping accidentally occurs, wipe off immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.
- To avoid product faulty or potential injuries, Do Not manually alter any parts of the product.

- Stop using the product if it is damaged or ruptured due to impact from an accidental drop.
- When the heating slot does not contain a ceramic tablet, please do not connect a power source. Otherwise product malfunction may occur.
- Do not handle the main unit and outlet with wet hands, or let water or other liquids spill onto them, as this may result in electric shocks.
- Do not touch or insert other foreign objects into the heating slot during use. Otherwise injury or product malfunction may occur.
- This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of children as electric shock and injury may occur. Children should be properly supervised to ensure that they will not play with this product at all times.
- To avoid fire, electric shock, injury or damage, do not place the product in the areas listed below :
  - Environments exposed to direct sunlight to high temperatures, and keep away from sources of ignition.
  - Pressurized objects and combustibles.

## Troubleshooting

If you experienced unsatisfactory operations, please follow our troubleshooting guidelines listed below.

## Machine does not operate

- Car adaptor is not securely connected to the automobile 12V outlet
  - Please ensure car adaptor is correctly inserted into the automobile 12V outlet.
- Car adaptor has been securely connected but product still does not function properly
  - Please check if the 12V outlet is functioning correctly.

## Poor Fragrance Emission

- Using other brands of essential oils
  - For best performance, we recommend using SERENE HOUSE essential oils.
- Too little essential oil in the ceramic tablet
  - Consider adding more oil according to personal preference.
- The ceramic tablet cannot absorb the essential oil
  - Please replace with a new ceramic tablet.
- Heating slot is dirty
  - Perform maintenance according to the "Cleaning & Maintenance" section of this manual.

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does not operate satisfactorily, please visit our website [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com), and click link "Support", or contact our customer service.

## Specifications

- Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and the size of surrounding space.

Suggested space size	For use in standard automobiles
USB car adaptor input	DC 12-24V / 0.5A
USB car adaptor output	DC 5V / 1A
Power input	DC 5V / 2W
Product size	Ø 4.10 cm x 14.9 cm H (Ø 1.61 in x 5.87 in H)
Main unit weight	75.5 g ± 5 %
Operation mode	Thermal Controlled Heating
Accessories included	Ceramic tablet, Warranty card
Design team	SERENE HOUSE
Made in China	


REACH RoHS compliant CE Patent Product

SERENE HOUSE®

## Manuale di istruzioni


Diffuseur de parfum pour voiture  
Knight

## Appareil et accessoires

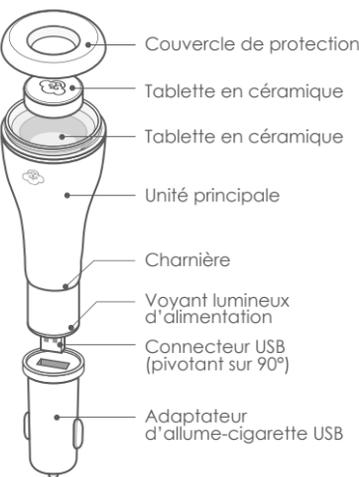

## Consignes d'utilisation

- Retirer tous les éléments de l'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Utiliser la tablette en céramique incluse avec l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser les huiles essentielles 100 % pures SERENE HOUSE dans ce diffuseur de parfum.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise 12 V quand il n'est pas utilisé.

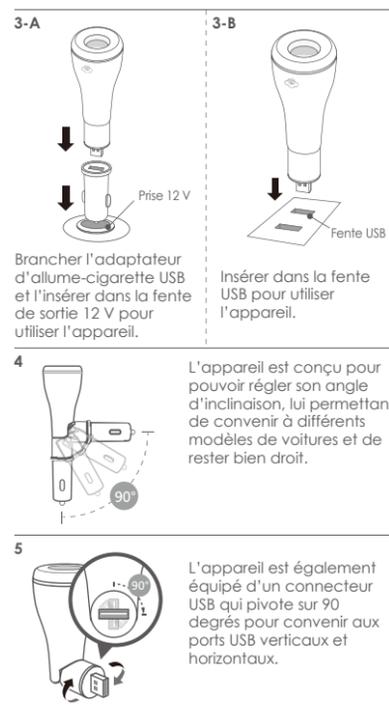

## Nettoyage et entretien

- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- La tablette en céramique est un élément consommable et doit être remplacée par une nouvelle tablette en céramique quand sa capacité d'absorption faiblit. (Des paquets de tablettes en céramique de rechange sont vendus séparément. Visiter [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) pour plus d'informations sur les lieux d'achat.)
- Un nettoyage et un entretien réguliers sont nécessaires après chaque utilisation.



## Précautions à suivre avant d'utiliser l'appareil :

- Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Manipuler cet appareil avec précaution pour éviter de le cogner ou de le faire tomber.
- Pour des états de santé particuliers, comme une grossesse, une affection pulmonaire, un cancer, une épilepsie ou d'autres maladies, consulter un médecin avant d'utiliser des huiles essentielles. Arrêter d'utiliser l'appareil et ouvrir les fenêtres pour aérer en cas de malaises.

## Précautions à suivre pour utiliser la tablette en céramique

- L'utilisation d'huiles essentielles 100 % pures SERENE HOUSE est recommandée.
- Utiliser une tablette en céramique différente avec chaque huile essentielle.
- Ne pas ranger d'huiles essentielles dans les véhicules dont la température intérieure est élevée et qui seront très exposés au soleil.
- Les huiles essentielles sont très concentrées et doivent toujours être manipulées avec soin. La quantité utilisée doit également être surveillée attentivement.
- Éviter que de l'huile essentielle ne goutte à l'extérieur de l'appareil ou sur les meubles. Si de l'huile essentielle goutte par accident, l'essuyer immédiatement pour éviter la décoloration de l'extérieur de l'appareil ou du meuble.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter une ingestion accidentelle.
- La tablette en céramique n'est pas comestible. Ne pas l'ingérer.

## Conseils de sécurité

- Pour plus de sécurité, respecter les consignes suivantes :
- Les précautions listées dans ce mode d'emploi permettent d'utiliser de façon sûre et correcte cet appareil et ainsi d'éviter tout danger ou tout dégât pour l'utilisateur ou quelqu'un d'autre.
  - La section « AVERTISSEMENT » comporte des consignes importantes de sécurité. Suivre impérativement ces consignes.

**AVERTISSEMENT**

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et le débrancher en cas de dégagement de fumée, d'odeur, de bruits inhabituels ou de survenue de toute autre anomalie.
- Ne pas modifier, réparer ou démonter cet appareil, car un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.
- Quand l'appareil arrive en fin de vie, nous recommandons de le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, plutôt que de le jeter avec les déchets ménagers. Les symboles sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage permettent de trier et de jeter les éléments correctement.

- L'appareil doit être débranché de la source d'alimentation quand il n'est pas utilisé et avant d'être nettoyé et entretenu.
- Une fois que la source d'alimentation est retirée de l'unité principale, ne retirer que la tablette en céramique pour le nettoyage et l'entretien après que l'appareil ait entièrement refroidi.
- Éviter que de l'huile essentielle ne goutte à l'extérieur de l'appareil ou sur les meubles. Si de l'huile essentielle goutte par accident, l'essuyer immédiatement pour éviter la décoloration de l'extérieur de l'appareil ou du meuble.
- Pour éviter un mauvais fonctionnement de l'appareil ou des blessures, NE PAS modifier manuellement des pièces de l'appareil.

- Arrêter d'utiliser l'appareil s'il est endommagé ou fendu suite à une chute.
- Quand aucune tablette en céramique ne se trouve dans la fente chauffante, ne pas brancher une source d'alimentation. Cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas manipuler l'unité principale ou la prise avec des mains mouillées et ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides s'égoutter dessus, car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ne pas toucher la fente chauffante ni y insérer d'objets pendant l'utilisation de l'appareil. Cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil ou un risque de blessures.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants l'utiliser. Tenir l'appareil hors de portée des enfants, car il existe un risque de choc électrique et de blessure. Bien surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Pour éviter tout incendie, choc électrique, blessure ou tout dommage de l'appareil, ne pas le placer dans les endroits cités ci-dessous :
  - lieux exposés à la lumière directe du soleil, à des températures élevées et à des sources d'inflammation.
  - lieux où se trouvent des objets sous pression et des combustibles.

## Dépannage

En cas de problèmes de fonctionnement, suivre nos conseils de dépannage ci-dessous.

## L'appareil ne fonctionne pas

- L'adaptateur d'allume-cigare n'est pas bien branché à la prise 12 V du véhicule.
  - S'assurer que l'adaptateur d'allume-cigare est bien inséré dans la prise 12 V du véhicule.
- L'adaptateur d'allume-cigare est bien branché, mais l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement.
  - Vérifier que la prise 12 V fonctionne correctement.

## Émission de parfum inadéquate

- Utilisation d'huiles essentielles de marques différentes.
  - Pour les meilleurs résultats possible, nous recommandons d'utiliser les huiles essentielles SERENE HOUSE.
- Pas assez d'huile essentielle dans la tablette en céramique.
  - Penser à ajouter plus d'huile, selon les préférences personnelles.
- La tablette en céramique ne peut pas absorber l'huile essentielle.
  - Remplacer la tablette en céramique par une neuve.
- La fente chauffante est sale.
  - Effectuer l'entretien de l'appareil conformément à la section « Nettoyage et entretien » de ce mode d'emploi.

Ne pas tenter de démonter ni de réparer l'appareil soi-même. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, se rendre sur le site web [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) et cliquer sur le lien « Support » (Assistance) ou contacter notre service clientèle.

## Caractéristiques

- Les effets du parfum peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de l'espace environnant.

Surface recommandée de l'espace d'utilisation	Pour une utilisation dans les voitures standard
Entrée de l'adaptateur secteur USB	DC 12-24V / 0.5A
Adaptateur de voiture	DC 5V / 1A
Puissance d'entrée	DC 5V / 2W
Dimensions du produit	Ø : 4,10 cm x H : 14,9 cm (Ø : 1,61 po x H : 5,87 po)
Poids de l'unité principale	75,5 g ± 5 %
Mode de fonctionnement	Échauffement thermique régulé
Accessoires inclus	Tablette céramique et carte de garantie.
Equipe créative	SERENE HOUSE
Fabriqué en Chine	

REACH RoHS compliant CE Produit breveté



Difusor de aroma para autos


Knight

Producto y accesorios



Instrucciones de uso

- Retire todo el empaque antes de usarlo.
- Use la tableta de cerámica incluida en su compra. Para lograr los mejores resultados, le recomendamos usar aceites esenciales 100% SERENE HOUSE con este difusor de aromas.
- Siempre desconecte el producto de la toma de 12 V cuando no lo esté usando.

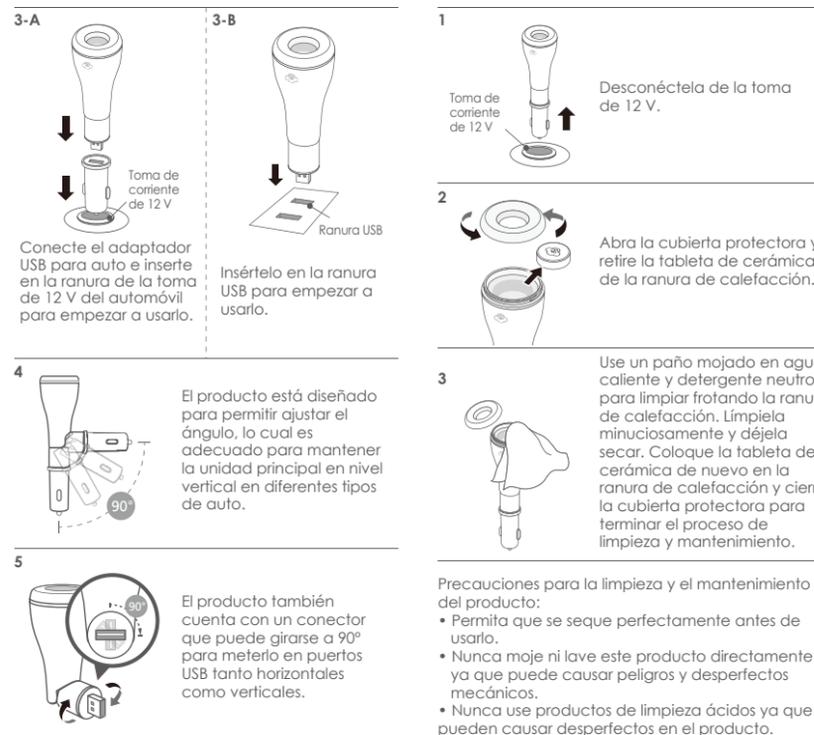

Limpieza y mantenimiento

- Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo y darle mantenimiento.
- La tableta de cerámica es un artículo consumible y debe reemplazarse con una nueva cuando se debilita su absorbencia (los paquetes de repuesto de las tabletas de cerámica se venden por separado). Visite [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) si desea información sobre distribuidores cerca de usted.)
- Es necesario que la limpie y le dé mantenimiento después de cada vez que la use.

Carte de garantie

Ce produit est garanti contre les défauts matériels et de fabrication. La période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement à condition qu'elle n'ait subi aucune altération/ modification et que l'appareil ait été utilisé conformément aux instructions de la documentation.

Si vous venez à constater un fonctionnement anormal, veuillez avant toute chose consulter les instructions des rubriques Dépannage et Nettoyage & entretien. Si le problème persiste, veuillez appeler ou contacter par écrit votre distributeur autorisé SERENE HOUSE. Vous pouvez également visiter notre site Internet à l'adresse <http://www.serenehouse.com/fr/support.html>, en nous expliquant le dysfonctionnement constaté. Veuillez spécifier le nom de votre produit ainsi que son numéro de modèle, et notre distributeur vous indiquera comment remédier au problème par vous-même ou vous demandera de nous retourner l'appareil pour réparation ou remplacement.

La présente garantie ne s'applique pas aux dommages provoqués par une mauvaise utilisation, un accident, l'utilisation d'un accessoire non autorisé, l'altération du produit ou toute autre cause, quelle qu'elle soit, ne dépendant pas de SERENE HOUSE. Pour valider votre garantie, veuillez remplir la carte de garantie ci-dessous et la renvoyer avec une copie de votre justificatif d'achat à un distributeur SERENE HOUSE local via fax ou email.

Nom du produit	Numéro de l'article	
Magasin d'achat	EN MAGASIN <input type="checkbox"/>	EN LIGNE <input type="checkbox"/>
<b>Coordonnées du client</b>		
Nom	Prénom	
Adresse postale	Ville	
État	Code postal	
Pays	Téléphone	
Courriel		

SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT. LTD.  
7F, No. 15, Sec. 2, Tiding Blvd., Taipei 11493, Taiwan  
[service@serene-house.com](mailto:service@serene-house.com)

Precauciones para usar la tableta de cerámica

- Se recomienda usar aceites esenciales 100% SERENE HOUSE.
- Procure usar una tableta de cerámica diferente para cada aceite esencial.
- No guarde los aceites esenciales en automóviles expuestos al sol y con temperaturas internas muy altas.
- Los aceites esenciales están muy concentrados y siempre deben de manejarse con cuidado y vigilar la cantidad que se use cada vez.
- Evite que el aceite esencial gotee hacia el exterior del producto o en los muebles. Si por accidente se gotea el aceite esencial, limpie de inmediato para evitar la decoloración del exterior del producto o de los muebles.
- Manténgalos fuera del alcance de niños y mascotas para evitar su ingestión accidental.
- La tableta de cerámica no es alimento. No la ingiera.

Precauciones

- Por su seguridad, procure cumplir con las siguientes instrucciones.
- Las precauciones indicadas en este manual son para el uso seguro y adecuado de este producto y evitar cualquier daño o pérdida que pudieran sufrir el usuario u otras personas.
  - Las "ADVERTENCIAS" contienen instrucciones importantes de seguridad. No deje de seguir esas instrucciones.

ADVERTENCIA

- Deje de usar el producto inmediatamente y desconecte el aparato si detecta humo, olores o sonidos anormales o cualquier otra anomalía.
- No modifique, arregle o desmonte el producto ya que pueden producirse incendios, choques eléctricos o daños.
- Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, recomendamos desecharlo en un punto de recolección para el reciclado de equipo electrónico, en lugar de tirarlo a la basura doméstica. Los símbolos en el producto, el manual de instrucciones y el paquete permiten su clasificación y desecho apropiados.

- Debe desconectar el producto de la toma de corriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo y darle mantenimiento.

Tarjeta de garantía

Este producto está garantizado contra materiales y mano de obra defectuosos. El periodo de garantía es de dos (2) años para Reino Unido y Europa, a partir de la compra original. Cualquier parte defectuosa será reemplazada sin coste en caso de que no haya sido manipulada y que el aparato se haya utilizado según nuestras instrucciones impresas.

Si experimenta un funcionamiento no satisfactorio, siga primero las instrucciones de las secciones Solución de problemas y Limpieza y mantenimiento. Si la unidad sigue sin funcionar satisfactoriamente, llame o escriba a un distribuidor autorizado de SERENE HOUSE. También puede visitar nuestro sitio web en <http://www.serenehouse.com/en/support.html> y explicar cómo está funcionando su unidad. Especifique el nombre y número de modelo del producto. Nuestro distribuidor le proporcionará instrucciones para corregir el problema usted mismo, o le pedirá que devuelva la unidad para su reparación o sustitución.

La garantía de este producto no cubre daños provocados por uso indebido o abuso, accidentes, la conexión de cualquier accesorio no autorizado, la alteración del producto o cualesquiera otras condiciones que estén fuera del control de SERENE HOUSE. Para validar la garantía, complete toda la información de la tarjeta de garantía a continuación y envíela junto con la copia del recibo de compra a un distribuidor de SERENE HOUSE por fax o correo electrónico.

Nombre del producto	Número de artículo
Tienda de adquisición	EN LA TIENDA <input type="checkbox"/> EN LÍNEA <input type="checkbox"/>
<b>Información del cliente</b>	
Apellido	Nombre
Calle	Ciudad
Estado	Código postal
País	Teléfono
Correo electrónico	

SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT. LTD.  
7F, No. 15, Sec. 2, Tiding Blvd., Taipei 11493, Taiwan  
[service@serene-house.com](mailto:service@serene-house.com)

- Después de retirar la fuente de poder de la unidad principal, quite la tableta de cerámica para su limpieza y mantenimiento solo después de que se haya enfriado por completo.
- Evite que el aceite esencial gotee hacia el exterior del producto o en los muebles. Si por accidente se gotea el aceite esencial, limpie de inmediato para evitar la decoloración del exterior del producto o de los muebles.
- Para evitar fallos del producto y lesiones, NO altere manualmente ninguna pieza de este producto.

- Deje de usar este producto si está dañado o roto debido al impacto de una caída accidental.
- Cuando la ranura de calefacción no contenga ninguna tableta de cerámica, no la conecte a la fuente de poder. De otro modo, podrían ocurrir desperfectos en el producto.
- No maneje la unidad principal ni el adaptador y la toma de corriente con las manos mojadas, ni permita que les caigan agua u otros líquidos, pues eso puede provocar choque eléctrico.
- No toque ni inserte objetos extraños en la ranura de calefacción mientras la esté usando. De otro modo, podrían ocurrir lesiones y desperfectos en el producto.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños usen este producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños ya que pueden ocurrir lesiones y choques eléctricos. Debe supervisar debidamente y en todo momento a los niños para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- Para evitar incendios, choques eléctricos, lesiones o daños al producto, no lo coloque en las zonas indicadas a continuación:
  - Ambientes expuestos a la luz solar directa y altas temperaturas. También manténgalo lejos de fuentes de ignición.
  - Objetos presurizados y combustibles.

Solución de problemas

Si observa un funcionamiento insatisfactorio, siga los lineamientos de solución de problemas indicados a continuación.

La máquina no funciona.

- El adaptador para auto no está bien conectado a la toma de corriente de 12 V del automóvil. → Revise que el adaptador para auto esté bien insertado en la toma de corriente de 12 V del automóvil.

- El adaptador para auto está bien conectado pero el producto sigue sin funcionar debidamente. → Revise si la toma de corriente de 12 V está funcionando correctamente.

Mala emisión de la fragancia

- Está usando otra marca de aceites esenciales. → Para lograr el mejor desempeño, recomendamos usar aceites esenciales SERENE HOUSE.
- Muy poco aceite esencial en la tableta de cerámica. → Vierta más aceite de acuerdo con su preferencia personal.
- La tableta de cerámica no puede absorber el aceite esencial. → Reemplácela con una tableta nueva.
- La ranura de calefacción está sucia. → Realice el mantenimiento de acuerdo con la sección 'Limpieza y mantenimiento' de este manual.

No trate de desarmar o reparar el aparato usted mismo. Si la unidad sigue sin funcionar a su entera satisfacción, visite nuestro sitio Web [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) y haga clic en "Soporte" o comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente.

Especificaciones

- La fragancia puede variar dependiendo de la ventilación, la temperatura, la humedad y el tamaño del espacio circundante.

Tamaño del espacio sugerido	Para uso de automóviles estándar
Entrada del adaptador USB del auto	DC 12-24V / 0.5A
Salida del adaptador USB del auto	DC 5V / 1A
Entrada de corriente	DC 5V / 2W
Tamaño del producto	Ø 4.10 cm x 14.9 cm Al (Ø 1.61 pulg. x 5.87 in Al)
Peso de la unidad principal	75.5 g ± 5 %
Modo de operación	Calentamiento con control térmico
Accesorios incluidos	Tableta de cerámica, tarjeta de garantía
Equipo de diseño	SERENE HOUSE
Hecho en China	

Limited warranty

This product is warranted against defective materials and workmanship. Warranty period is (2) years for UK & Europe, from the original purchase. Any defective part will be replaced at no charge if it has not been tampered with and appliance has been use accordingly to our printed instructions.

If you experienced unsatisfactory operations, first follow Troubleshooting and Cleaning & Maintenance instructions. If the unit still does not operate satisfactorily, please call or write to a SERENE HOUSE authorized distributor.

Or you may visit our website as <http://www.serenehouse.com/en/support.html> explaining just how the unit is operating. Specify your product name and model number, our distributor will provide further instructions on how to correct the trouble yourself, or will ask you to return the unit for repair or replacement.

This product warranty does not cover damages caused by misuse or abuse, accidents, the attachment of any unauthorized accessory, alteration to the product or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SERENE HOUSE. To validate your warranty, please complete all the information in the warranty card below and send it along with your purchase receipt copy to a local SERENE HOUSE distributor via fax or email.

Product Name	Item Number
Store of Purchase	IN-STORE <input type="checkbox"/> ON-LINE <input type="checkbox"/>
<b>Customer Information</b>	
Last Name	First Name
Street Address	City
State	Zip code
Country	Telephone
E-Mail	

SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT. LTD.  
7F, No. 15, Sec. 2, Tiding Blvd., Taipei 11493, Taiwan  
[service@serene-house.com](mailto:service@serene-house.com)