



Aromadiffúzor

Használati utasítás






Termékek és kiegészítők

• Használat előtt ellenőrizze, hogy a következő elemek vannak-e jelen, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések.

1 Fedél
2 vízszintjelzés - MAX
(230 ml)
3 Fő egység
4 Porlasztó

5 Ködfúvóka
6 Szellőzőnyílás
7 Érzékelő
8 Hálózati csatlakozó
9 Szellőztető nyílás

10 Távirányító
11 Hálózati adapter
12 Vízálló sapka
13 Szellőzőnyílás fedele
14 Tisztító kefe

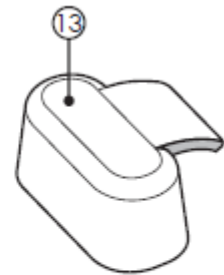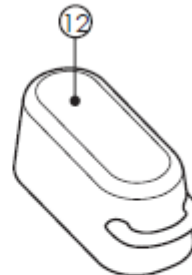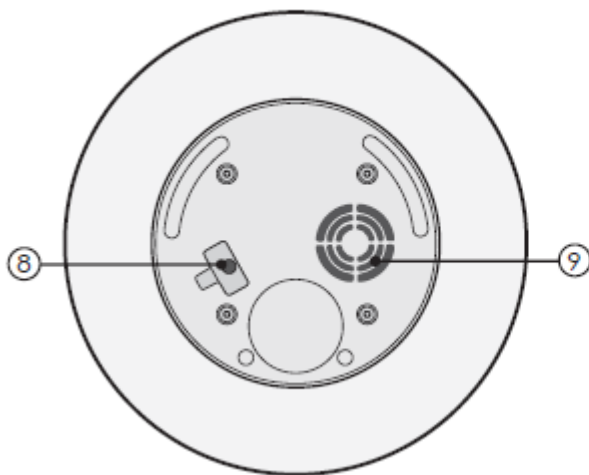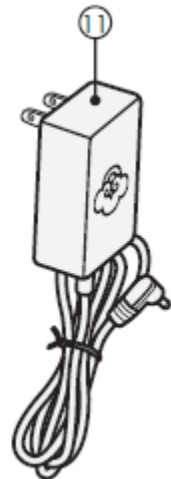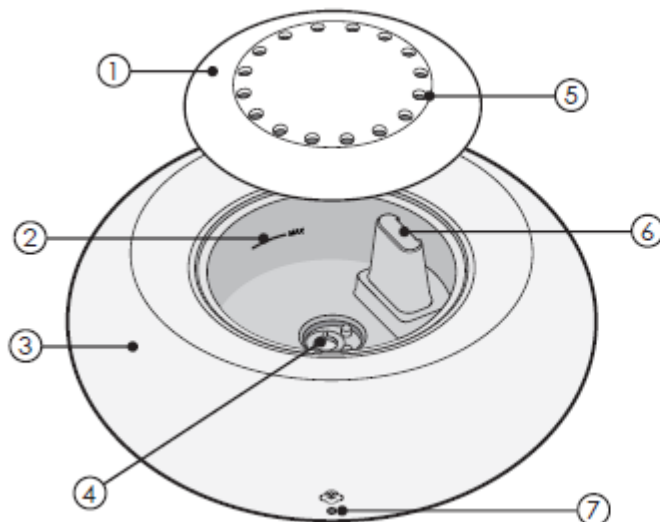

Használati utasítások

- Az aromadiffúzort mindig szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze.
- Páralecsapódás előfordulhat az aromadiffúzor körül, ha magas páratartalmú környezetben működik.

1

Emelje le a fedelet a főegységről. Helyezze a szellőző fedelet a tartály szellőzőjébe.

Dugja be a váltóáramú adapter fejét a fő egység oldalán található tápcsatlakozóba.




2

Töltse fel a víztartályt a maximális (MAX) vízszintjelzésig vagy az alatt.

- Soha ne töltsön vizet a szellőzőnyílásba.

Vízzel kapcsolatos ajánlások a SERENE HOUSE aroma diffúzorhoz:

A SERENE HOUSE diffúzorához a lágy víz a legjobb. Fontos, hogy ne használjunk desztillált vizet, mivel ebből a vízből eltávolították azokat az ásványi anyagokat, amelyek befolyásolják a diffúzor működését.

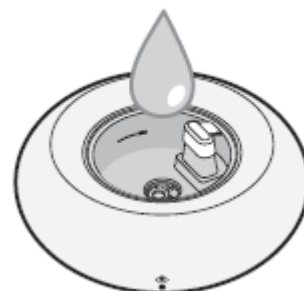

Adjon 5-10 csepp SERENE HOUSE 100% illóolajat a víztartályba.

Fedje le a tartályt a fedéllel.

- Soha ne engedje, hogy víz vagy olaj kerüljön a szellőzőnyílásba. Ne mozgassa és ne billentse meg a készüléket, amikor az működik, és víz vagy olaj van a tartályban.


3

Helyezze vissza a fedelet a fő egységre, az ábra szerint. Ha a fedél nincs megfelelően beállítva, a biztonsági funkció miatt az egység nem fog működni.

Használja a távirányítót, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot az egység elindításához.



Távírányító

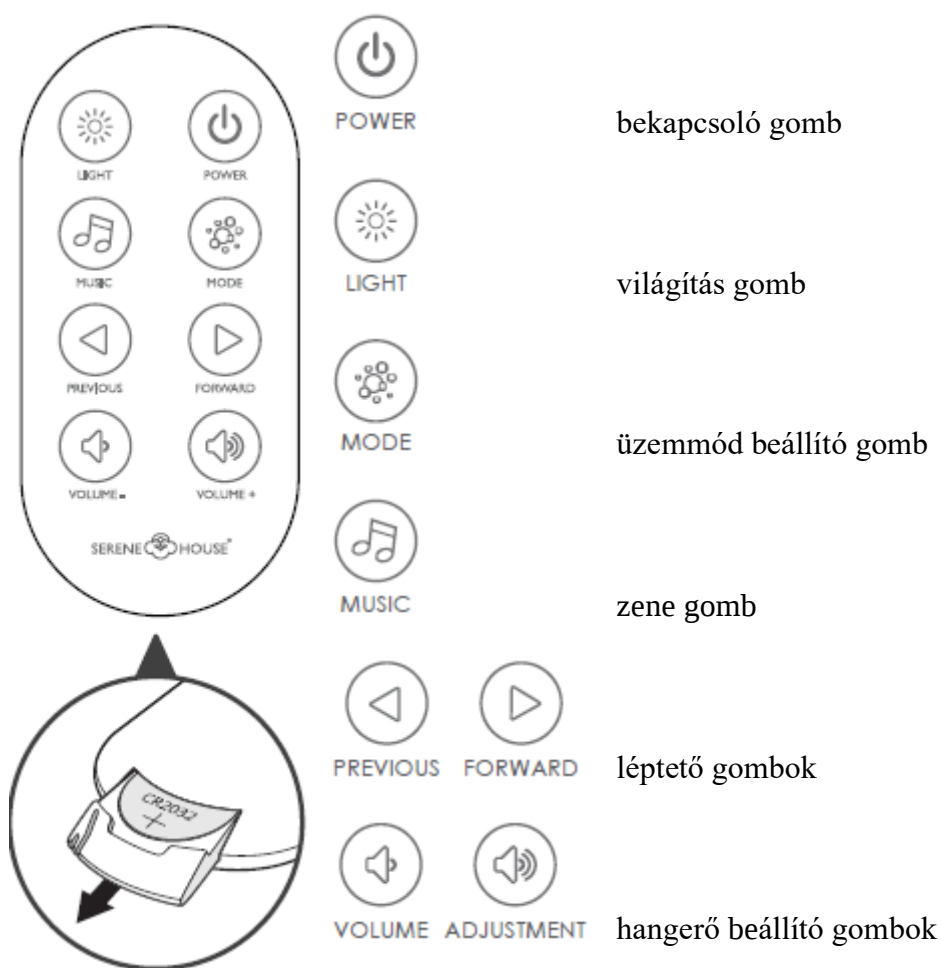

CR2025 lítium elemet tartalmaz.

Bluetooth utasítások

1. Kapcsolja be a távirányító tápellátását.
2. Nyomja meg a zene gombot a Bluetooth módba váltáshoz.
3. Indítsa el okostelefonjának Bluetooth funkcióját, válassza ki a „SERENE HOUSE” eszközt, és ellenőrizze, hogy készen van-e csatlakoztatva a diffúzorral.
4. Válassza ki a zenét távirányítóval vagy az okostelefonján, és élvezze!

Vigyázat!

- Soha ne csatlakoztassa az áramellátást anélkül, hogy az egység fedelét és fedelét felhelyezné.
- Használat közben ne távolítsa el a fedelet, és ne takarja el a főegység alatti szellőzőnyílásokat.
- Ha a készülék működik, és víz van a víztartályban, ne érjen a porlasztóhoz, mert személyi sérülés vagy a készülék hibás működése léphet fel.

- Minden használat után győződjön meg arról, hogy a tartályban maradt vizet kiöntötte.
- A legjobb teljesítmény érdekében a SERENE HOUSE 100%-os tisztaságú természetes illóolajok használatát javasoljuk ezzel az aromadiffúzorral. Más illóolajok használata károsíthatja a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy letörölje egy ruhával, ha az olaj a főegységre vagy a padlóra csöpög.


Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati adaptert az elektromos csatlakozóból.
- A legjobb porlasztási teljesítmény érdekében minden használat után tisztítsa meg az aromadiffúzort.

1

Távolítsa el a váltóáramú adaptert az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzza ki a csatlakozót a főegységből.


- Annak érdekében, hogy ne kerüljön ki folyadék a víztartályból, mindig tartsa a főegységet függőleges helyzetben, amikor eltávolítja a hálózati adaptert.

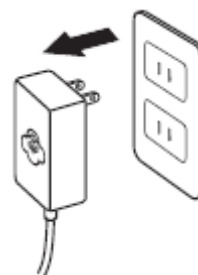

2


Távolítsa el a fedelet, helyezze vissza a szellőző fedelet vízálló kupakra, ürítse ki a vizet a tartályból, adjon hozzá kevés meleg vizet (ne haladja meg a 40 °C-ot) és néhány csepp semleges tisztítószer. Tisztító kefével tisztítsa meg a porlasztót és a víztartály belső felületét. Óvatosan öblítse ki az összes szappant a víztartályból mosás után.

- Vigyázzon, nehogy víz kerüljön a szellőzőbe.
- Soha ne használjon savas tisztítószer, mert ez meghibásodást okozhat.
- Ha véletlenül víz folyik a szellőzőnyílásba, a szellőzőnyílásba vagy a vezérlőgombokba, hagyja a belső mechanizmust alaposan megszáradni (legalább 6 órán át) a következő használat előtt, különben ez a készülék meghibásodását okozhatja.

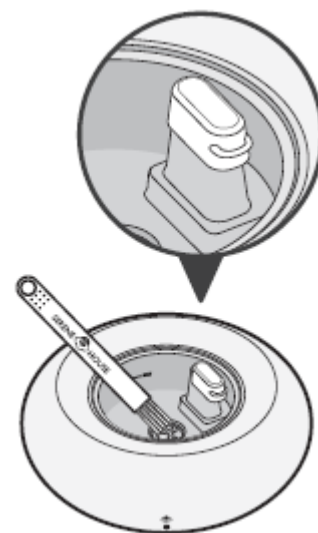

3

Helyezze vissza a fedelet a tisztítási és karbantartási folyamat befejezéséhez.

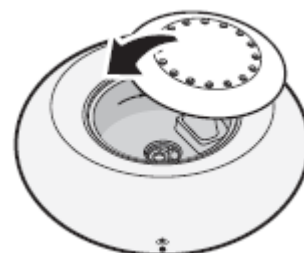

Óvintézkedések használat előtt

- Kérjük, olvassa el az összes utasítást a termék használata előtt. Használja biztonságosan és helyesen.
- Ez a termék egy illatpárologtató diffúzor, és ultrahangos rezgéstechnikát alkalmaz illatos gőzök előállítására, emellett LED-es világítási funkcióval is rendelkezik.
- A tisztításhoz és karbantartáshoz olvassa el és kövesse a kézikönyvben található „Tisztítás és karbantartás” utasításokat; a szakszerűtlen karbantartás meghibásodásokat okozhat.
- Ez a termék az ultrahangos porlasztás elve alapján működik, és bár enyhe nedvességet ad a levegőnek, elsődleges célja az illatosítás.

Biztonsági óvintézkedések

A biztonság érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ebben a kézikönyvben felsorolt óvintézkedések arra szolgálnak, hogy a felhasználó biztonságosan és megfelelően használja ezt a terméket, valamint hogy elkerülje a felhasználó vagy mások által esetlegesen felmerülő veszélyeket vagy veszteségeket.
- A "FIGYELEM" rész fontos biztonsági utasításokat tartalmaz. Feltétlenül kövesse ezeket az utasításokat!

FIGYELEM!

- Azonnal hagyja abba a termék használatát, és húzza ki a hálózati adaptert szokatlan füst, szag, hang vagy egyéb rendellenességek esetén.
- Ne módosítsa, ne javítsa vagy szerelje szét a terméket, mert tűz, áramütés vagy károsodás léphet fel.
- Amikor a termék élettartama lejár, javasoljuk, hogy a háztartási hulladék helyett az elektronikus berendezések újrafeldolgozására szolgáló hulladékgyűjtőbe helyezze. A terméken, a használati utasításon és a csomagoláson található szimbólumok lehetővé teszik a megfelelő válogatást és ártalmatlanítást.
- Óvja gyermekeit és háziállatait
- Kizárólag beltéri használatra
- Telepítés közben ne csatlakoztassa a hálózati adaptert a főegységhez, mert áramütés és sérülés léphet fel.
- A terméket mindig húzza ki a konnektorból, és a víztartálynak mindig üresnek kell lennie, amikor a terméket mozgatja, vagy amikor a készülék nem működik.
- Amikor kihúzza a hálózati adaptert a konnektorból, ne a vezetéket húzza meg. Tartsa erősen a hálózati adaptert, majd húzza ki a konnektorból, különben károsodás vagy sérülés léphet fel.
- Kerülje az illóolaj csepegtetését a termék külsejére vagy a bútorokra. Ha véletlenül csöpög az illóolaj, azonnal törölje le, hogy elkerülje a termék külsejének vagy a bútoroknak az elszíneződését.
- A kezelést és a karbantartást megelőzően a terméket le kell választani az elektromos aljzatról.
- Ne kezelje nedves kézzel a főegységet vagy a váltakozó áramú adaptert, és ne engedje, hogy víz vagy más folyadékok tapadjanak rájuk vagy permetezzék azokat, mert ez áramütést okozhat.

- Ne használja a terméket, ha az elektromos vezeték vagy csatlakozó megsérült, vagy ha a terméket véletlenül eltalálták, leesett, eltört vagy bármilyen módon megsérült.
- Ne helyezze szándékosan a szemét, az orrát vagy a száját a kibocsátott illatpára közelébe, mert ez fizikai kellemetlenséget okozhat.
- Ez a termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek használják ezt a terméket. Tartsa gyermekektől elzárva, mert áramütés és sérülés léphet fel. A gyermekeket megfelelő felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak mindig ezzel a termékkel. Ezt a terméket nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező emberek illetve gyermekek számára használni, kivéve, ha a termék használatával kapcsolatban felügyeletet vagy utasítást kaptak a biztonságukért felelős személytől.
- A tűz, áramütés, személyi sérülés vagy termékkárosodás elkerülése érdekében ne helyezze a terméket az alább felsorolt helyekre:
 - * Közvetlen napfénybe vagy fűtőberendezés mellé.
 - * Poros helyekre.
 - * Döntött, instabil vagy egyenetlen felületekre.
 - * Füsttel teli helyek vagy gáztűzhelyek mellé.
 - * 40 °C-nál nagyobb környezeti hőmérsékletű helyekre; tartsa távol a terméket gyújtóforrásoktól.
 - * Elektronikus tévék, sztereók, hűtőszekrények stb. tetejére vagy mellé.
 - * Ne helyezze a terméket puha felületekre, például szőnyegre, mert ez elzárhatja a készülék alján található szellőzőnyílásokat, ami a készülék nem megfelelő működését okozhatja.
- Ne vegye le a fedelet, és ne tegye az ujját vagy egyéb tárgyakat a víztartályba, amíg a termék működik, mert vízszivárgás, meghibásodás vagy személyi sérülés léphet fel.

Hibaelhárítás

Ha nem kielégítő műveleteket tapasztal, kövesse az alább felsorolt hibaelhárítási útmutatásokat.

A gép nem működik

- Ellenőrizze az adaptert
 - › Ellenőrizze, hogy az adapter teljesen és megfelelően van-e bedugva az elektromos aljzatba.
- A tápkábel nincs csatlakoztatva a fő egységhez
 - › Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e behelyezve a fő egység tápcsatlakozójába.
- Az áramellátás megfelelően van csatlakoztatva, de a készülék még mindig nem működik
 - › Ellenőrizze, hogy a víztartály tartalmaz-e vizet, majd ellenőrizze, hogy az ON / OFF kapcsoló be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a tartály vízszintje nem haladja-e meg a maximális vízszintjelzést (MAX); ha ez a helyzet, ürítse ki a felesleges vizet.
- Ellenőrizze a távirányítót.
 - › Cseréljen új távirányító elemet.
- A távirányítót túl messze használják a terméktől.
 - › Győződjön meg arról, hogy a távirányítót a vételi tartományon belül használja (4 méter és 10 °-os távolság az érzékelőtől).

A termék nem porlaszt, vagy nem porlaszt hatékonyan

- Piszkos porlasztó

›Végezze el a karbantartást a kézikönyv,, Tisztítás és karbantartás ”szakaszának megfelelően.

- A termék elhelyezése

- ›Helyezze szilárd, vízszintes és stabil felületre.

- Ellenőrizze a vízmennyiséget

- ›Ellenőrizze, hogy a víz nem haladja-e meg a bejelölt vízszintjelzést.

- A fedél nem csatlakozik biztonságosan a fő egységhez

- ›Helyezze vissza a fedelet a jelen kézikönyv,, Üzemeltetési utasítások ”szakaszában leírtak szerint.

Lásd a fenti víztípusokat / ajánlásokat.

- Nedves szellőzés beömlő, szellőző vagy vezérlő gombok

- ›Ha véletlenül víz folyik a szellőzőnyílásba, a szellőzőnyílásokba vagy a vezérlőgombokba, hagyja a belső mechanizmust alaposan megszáradni (legalább 6 órán át) a következő használat előtt, különben ez a készülék meghibásodását okozhatja.

Ne próbálja egyedül szétszerelni vagy megjavítani a terméket.

Specifikációk

Az illateredmények a szellőzés, a hőmérséklet, a páratartalom és a környező tér méretétől függően változhatnak.

Porlasztási mód:	Ultrahang
Szakaszos porlasztási idő:	≥ 14 óra
Folyamatos porlasztási idő:	≥ 7 óra
Javasolt szobaméret:	25 ~ 45 m ² (269,1 ~ 484,38 m ²)
Ultrahangos frekvencia (MHz):	2,45 ± 10%
Víztartály kapacitása:	230 ml
A fény színei:	meleg fehér, zöld, kék, piros, sárga, lila, fehér
Tápfeszültség:	DC 24V, 10 W
Üzem mód:	folyamatos / szakaszos üzemmód
Tartozékok:	adapter / kézikönyv / garanciakártya / vízálló kupak szellőző fedél / távirányító / tisztító kefe

Tervezőcsapat: Serene House
Kínában készült.

Szabadalmaztatott termék.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 18. részének.